

“BioStar2 DB 백업 및 복구 방법이 궁금해요.”

BioStar2 DB 백업 및 복구 방법

SUPREMA / 기술지원팀

[증상]

PC의 교체 또는 포맷으로 기존 BioStar2의 데이터를 백업하여야 하는 경우

[예상원인]

1. 새 PC로 교체해야 하는 경우
2. 기존 PC를 포맷하는 경우

[확인사항]

최초 BioStar2 설치 시 DB계정 root에 대한 패스워드를 알아야 합니다.

(패스워드를 모를 시 DB백업 및 복구를 할 수 없습니다)

[해결책]

[백업 절차 - DB]



1. 다음의 홈페이지(<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>)에서 MySQL Workbench 6.3.10을 다운로드 받으신 후 설치 하십시오
(Windows 운영체제에 맞추어 32/64bit 확인 후 설치 하십시오. 만일 해당 운영체제에 맞는 설치 버전이 없다면 운영체제를 지원하는 버전을 다운 받아 설치 하십시오)
2. MySQL Workbench 6.3 CE 프로그램을 실행 하십시오.
3. MySQL Connections 옆의  버튼을 클릭 하십시오.
4. Connection Name에 BioStar2를 입력하십시오.
5. Port를 3312로 수정하십시오.
6. Password에서 Store in Vault ... 를 클릭한 후 root 계정에 대한 암호를 입력하고 OK버튼을 클릭 하십시오
7. 연결된 BioStar2 DB를 클릭하고 Continue Anyway를 클릭하십시오.
8. 좌측 [MANAGEMENT]의 'Data Export'를 클릭하십시오.



9. biostar2_ac / biostar_tna / biostar_ve 중 백업할 테이블을 선택하십시오



(모든 테이블 백업 할 시 중복선택)

10. Export to Self-Contained File에서 백업 파일의 저장 경로를 확인하고 Include Create Schema를 체크한 후 Start Export를 클릭, 이어서 Continue Anyway를 클릭하십시오.

11. 백업 파일 저장경로로 이동하여 백업파일을 확인하십시오

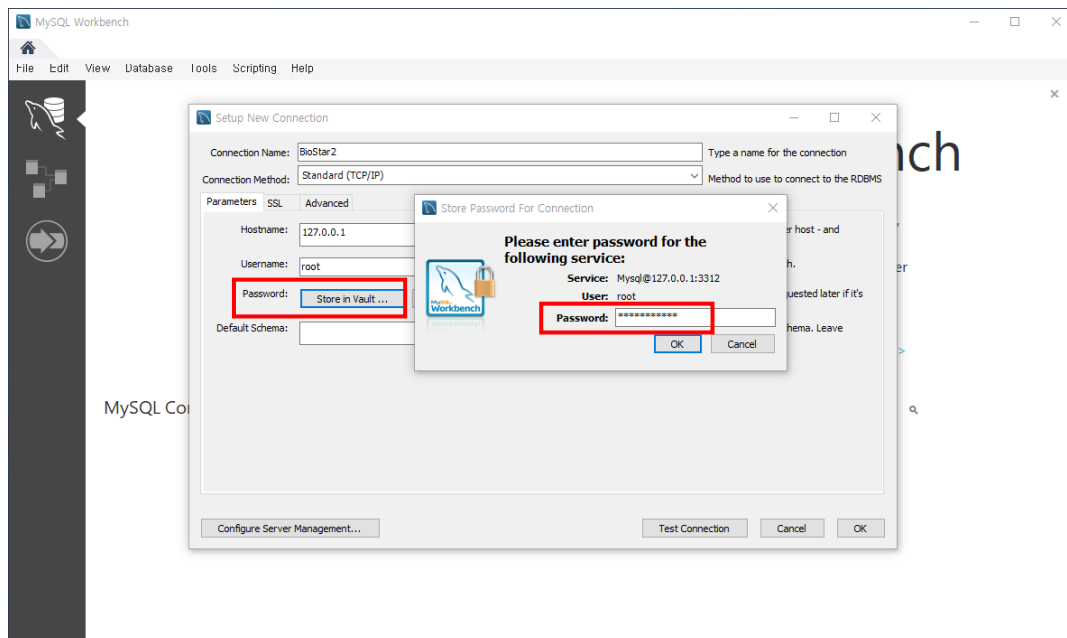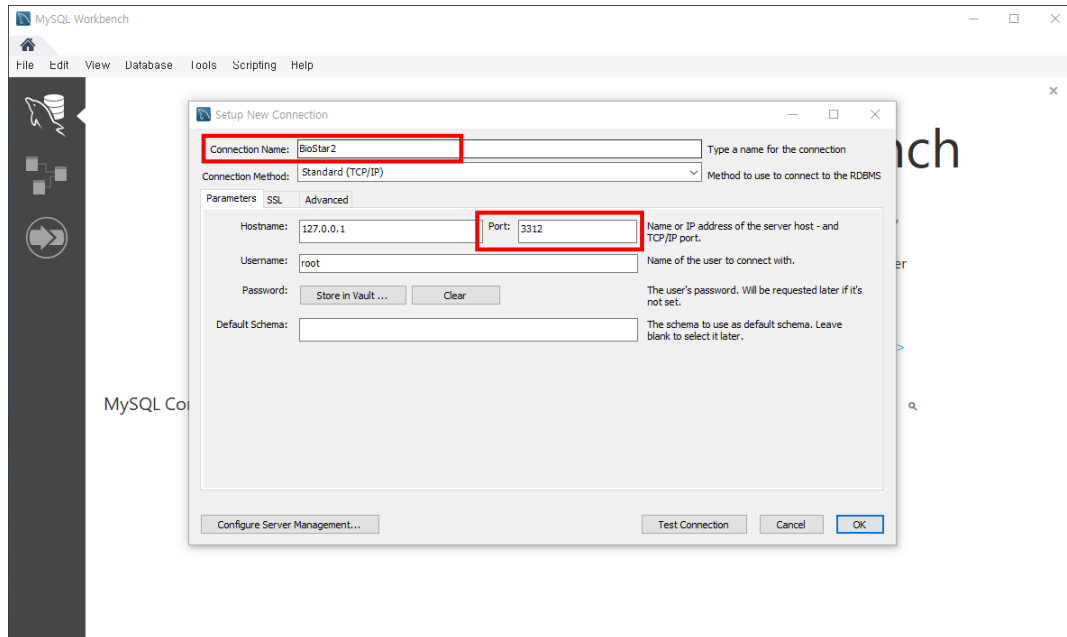


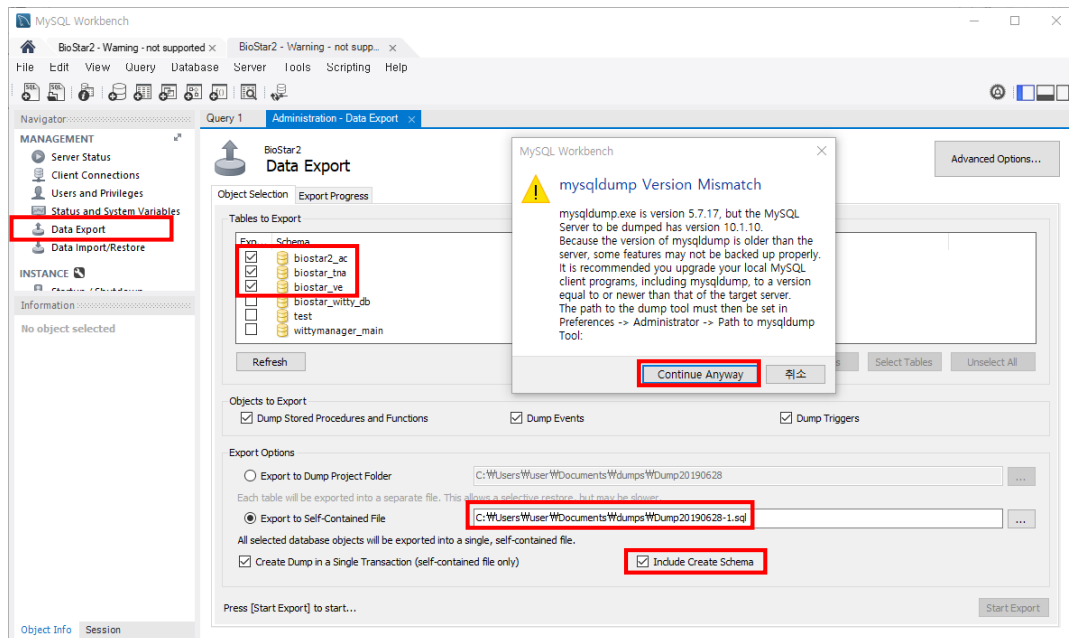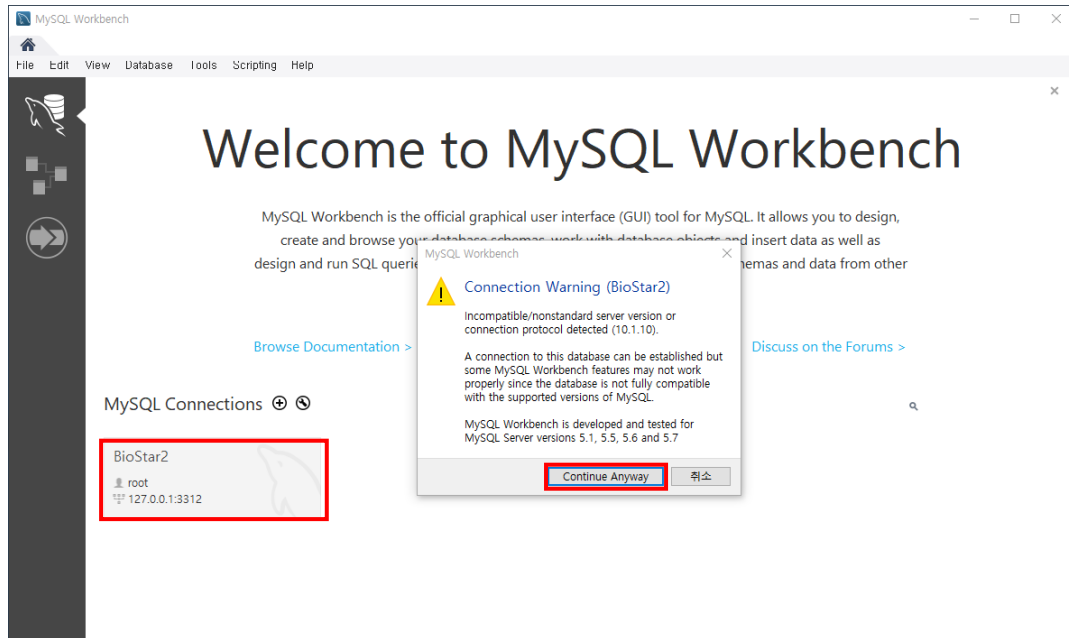

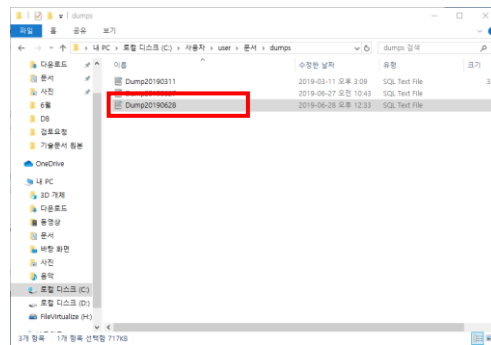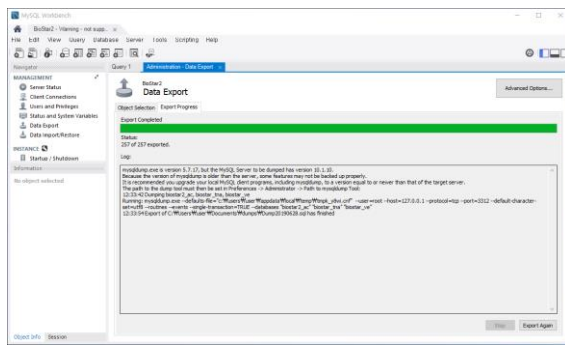


[백업 절차 - 이미지로그]

1. C:\Program Files\BioStar 2(x64) 경로의 하기 imagelog 폴더를 백업하십시오.

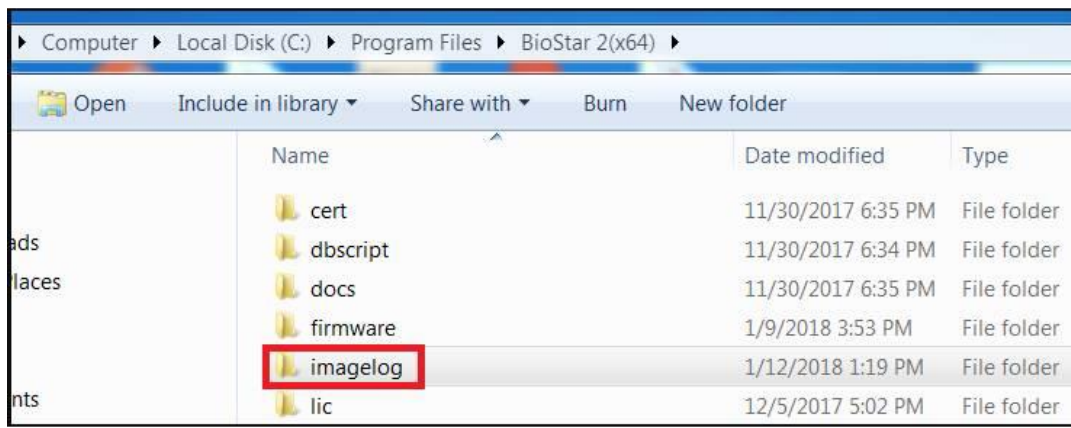


[백업 절차 - 암호화 키 백업]

1. C:\Program Files\BioStar 2(x64)\util 경로의 하기 enckey파일을 백업하십시오.

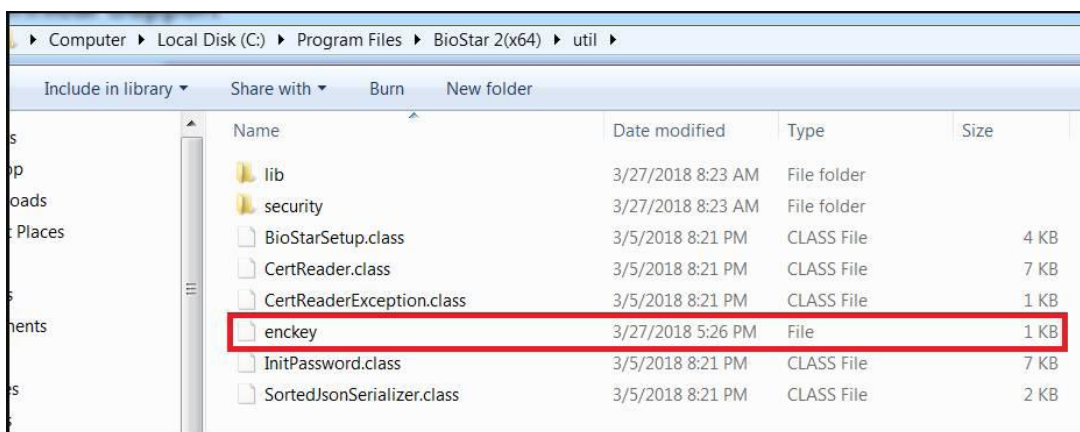

[복구 절차 - DB]

1. 새로운 PC에 BioStar2를 정상적으로 설치하십시오.
2. 다음의 홈페이지(<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>)에서 MySQL Workbench 6.3.10을 다운로드 받으신 후 설치 하십시오
(Windows 운영체제에 맞추어 32/64bit 확인 후 설치 하십시오. 만일 해당 운영체제에 맞는 설치 버전이 없다면 운영체제를 지원하는 버전을 다운 받아 설치 하십시오)
3. MySQL Workbench 6.3 CE 프로그램을 실행하여 백업 절차의 7단계 까지를 동일하게 수행 한 후 좌측 [MANAGEMENT]의 'Data Import/Restore'를 클릭하십시오
4. Import from Self-Contained File을 체크한 후 백업 받아놓은 파일을 경로에서 찾으십시오.
5. 하단의 Start Import를 클릭하면 DB복구가 완료됨을 확인하십시오.

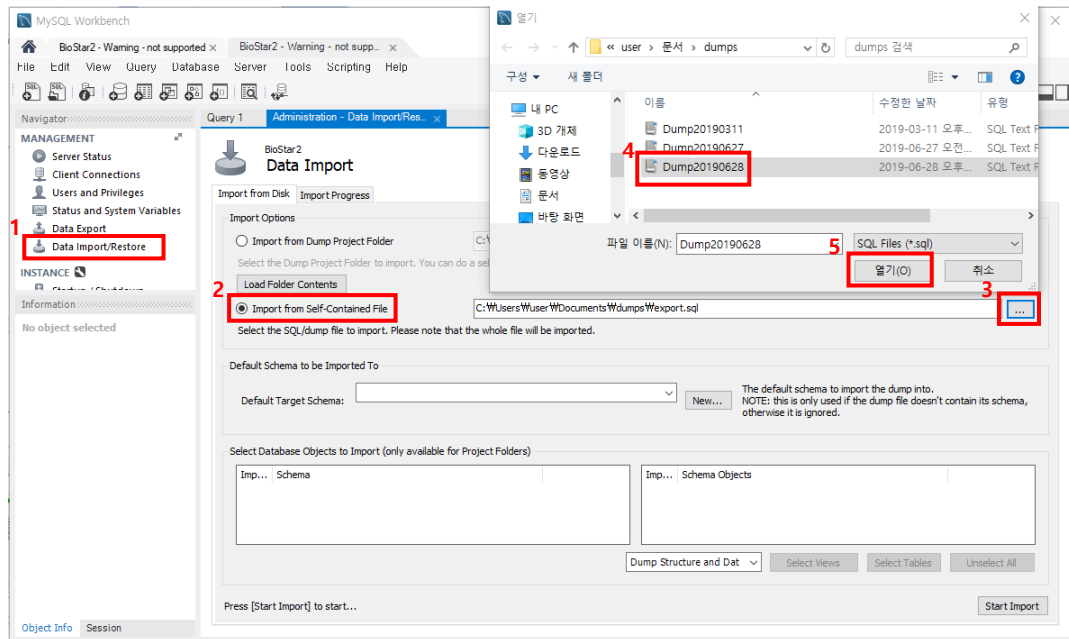

[복구 절차 - 이미지로그]

1. C:\Program Files\BioStar 2(x64) 경로에 백업해 둔 imagelog 폴더를 덮어쓰기 하십시오.

[복구 절차 - 암호화 키 백업]

1. C:\Program Files\BioStar 2(x64)\util 경로에 백업해 둔 enckey파일을 덮어쓰기 하십시오.

[참고사항]

※ 상기 절차 수행 후 증상이 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락
을 해주시기 바랍니다.